6 مشغل DVD، جهاز فيديو
DVD player, VCR

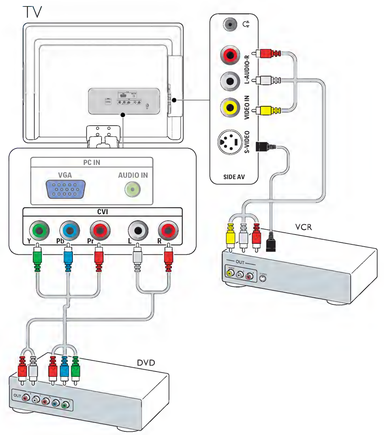

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved.

www.philips.com

Printed in China
P4175044813 1B

7 مسجل DVD، وحدة مستقبل كابل
DVD recorder, Cable receiver box

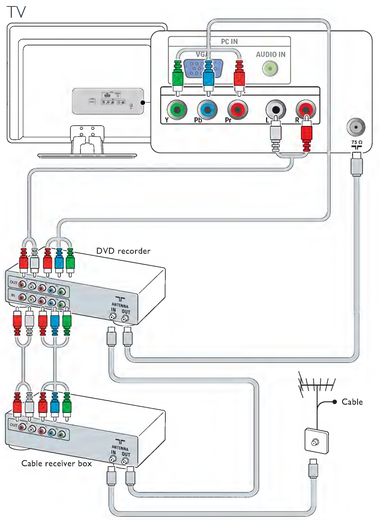

8 وحدة ألعاب، كاميرا فيديو فائقة الجودة، كمبيوتر
Game console, HD camcorder, PC

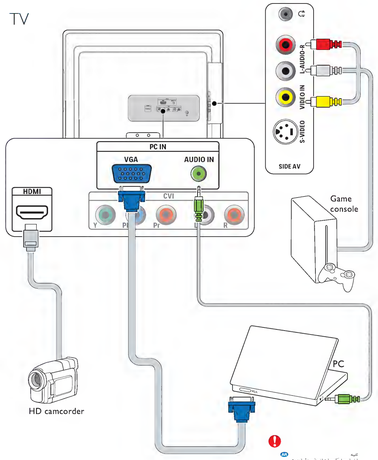

AR انتبه
قبل توصيل الكمبيوتر، اضبط معدل تحديث شاشة الكمبيوتر على ٦٠ هرتز.

EN Caution
Before connecting a PC, set the PC monitor refresh rate to 60Hz.

9-a الإعداد للمرة الأولى
First time setup

1

AR اختيار لغة القائمة
EN Select the menu language



AR
١. اضغط MENU في وحدة التحكم عن بعد ثم اختر **التثبيت** > **اللغة**.
٢. اضغط ▶ لدخول قائمة اللغات.
٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار اللغة، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

EN
1. Press **MENU** on the remote control and select **Install** > **Language**.
2. Press ▶ to enter the list of languages.
3. Press **▲or ▼** to select your language, and press **OK** to confirm.

2

AR حفظ قنوات التلفزيون
EN Store TV channels



AR
١. اضغط MENU في وحدة التحكم عن بعد ثم اختر **التثبيت** > **الحفظ التلقائي**.
٢. اضغط ▶ لدخول **الحفظ التلقائي**.
٣. اضغط OK للبحث عن القنوات.

EN
1. Press **MENU** on the remote control and select **Install** > **Auto store.**
2. Press ▶ to enter **Auto store**.
3. Press **OK** to scan for channels.

9-b

AR يبكر أن تستغرق عملية **الحفظ التلقائي** ٣ دقائق. انتظر حتى تنتهي العملية تمامًا. وبعدها ينتقل التلفزيون إلى أول قناة تلقائيًا.

EN **Auto Store** can take up to 3 minutes to complete. Wait until auto storing is completed. The TV switches automatically to the first channel.

AR
بعد إخراج التلفزيون الجديد مباشرة؛ لتعمل وظيفة **الحفظ التلقائي** لكي يسجل التلفزيون قنوات البث أو الكابل المتوفرة في المنطقة. إذا لم تشغل هذه الوظيفة لضبط القنوات؛ فقد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح.

بعد تشغيل **الحفظ التلقائي**؛ تأكد من النتائج. اضغط **CH+/-** في وحدة التحكم عن بعد، وتعرف على القنوات التي اخترتها.

تذكر؛ يجب أولاً توصيل الهوائي أو إشارة تلفزيون الكابل بالتلفزيون.

EN
Immediately after unpacking and plugging in your new TV, run **Auto store** to set up the broadcast channels or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your TV might not operate properly.

After you have run **Auto store**, check out the results. Press **CH+/-** on the remote control and see which channels you can select.

Remember, an antenna or cable TV signal must first be connected to your TV.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

19PFL3403

Quick Start

AR التركيب
EN Installation

PHILIPS

محتويات العبوة
What's in the box

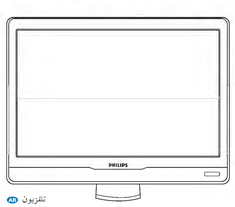

AR تلفزيون
EN Television

AR حامل تلفزيون
EN TV stand

AR وحدة التحكم عن بعد وبطاريتان AAA
EN Remote control with 2 x AAA batteries

AR دليل المستخدم
EN User Manual

AR دليل البدء السريع
EN Quick Start Guide

AR سلك الكهرباء AC
EN AC power cord

1 تركيب حامل التلفزيون
Mounting the TV stand

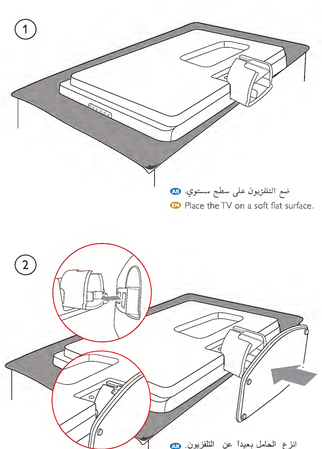

AR ضع التلفزيون على سطح مستوي.
EN Place the TV on a soft flat surface.

AR انزع الحامل بعيدًا عن التلفزيون.
EN Attach the stand to the TV.

2 الطاقة والهوائي
Power & antenna

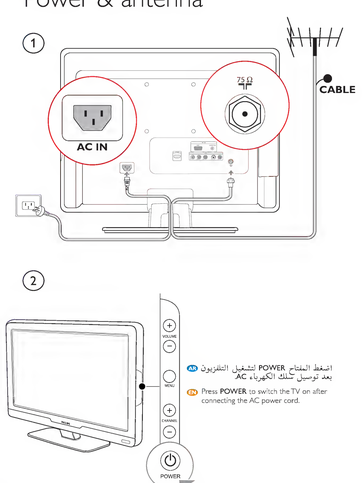

AR اضغط المفتاح POWER لتشغيل التلفزيون بعد توصيل سلك الكهرباء AC.
EN Press **POWER** to switch the TV on after connecting the AC power cord.

AR ملاحظة
لا تضع القابس الرئيسي في مقبس الحائط قبل الانتهاء من كل التوصيلات.

EN Note
Do not insert the power plug into the wall socket before all the connections are made.

3 وحدة التحكم عن بعد
Remote control

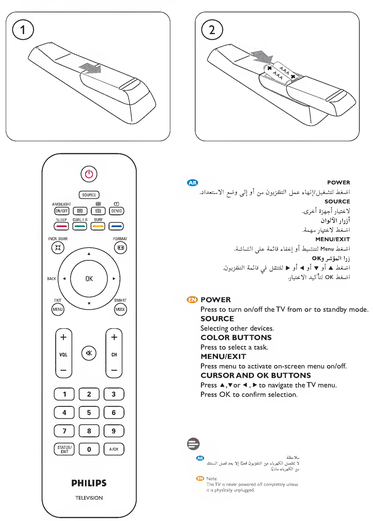

AR
POWER
اضغط لتشغيل/إنهاء عمل التلفزيون من أو إلى وضع الاستعداد.
SOURCE
لاختيار أجهزة أخرى.
أزرار الألوان
اضغط لأختيار مهمة.
MENU/EXIT
اضغط Menu لتشغيل أو إنهاء قائمة على الشاشة.
CURSOR AND OK BUTTONS
زرا المؤشر **OK**
اضغط ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ للتنقل في قائمة التلفزيون.
اضغط OK لتأكيد الاختيار.

EN
POWER
Press to turn on/off the TV from or to standby mode.
SOURCE
Selecting other devices.
COLOR BUTTONS
Press to select a task.
MENU/EXIT
Press menu to activate on-screen menu on/off.
CURSOR AND OK BUTTONS
Press ▲,▼or ◀, ▶ to navigate the TV menu.
Press OK to confirm selection.

AR ملاحظة
لا تفصل التلفزيون عن الكهرباء أثناء إعادة تشغيله.

EN Note
The TV is never powered off completely unless it is physically unplugged.

4 الموصلات الخلفية والجانبية
Rear & side connectors

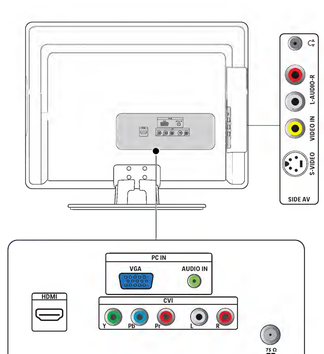

5 مشغل أقراص Blu-ray، وحدة ألعاب عالية التحديد
Blu-ray Disc player, HD game console

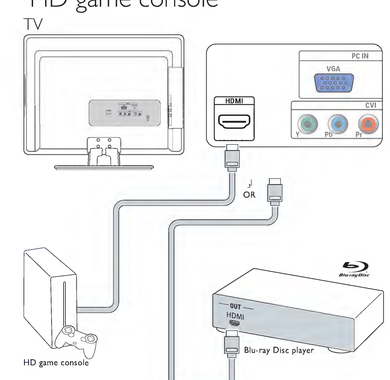

AR انتبه
لم تصل سلك الكهرباء قبل أن تقوم بتوصيل الأجهزة.

EN Caution
Disconnect the AC power cord before connecting devices.